SPYPOINT®

LINK-EVO

& COMPARABLES*

QUALITÉ SUPÉRIEURE

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Dans la boîte

1x Caméra

1x Socle de fixation

1x Courroie d'installation

1x Guide de démarrage rapide

1X Carte Micro SIM préactivée et insérée dans la caméra

Note: Carte mémoire et piles sont vendues séparément.

Manuels d'utilisation, mise à jour logicielle & FAQ disponible au:

www.support.spypoint.com

Composants

1. Antenne
2. DEL
3. Lentille photo
4. Capteur de lumière
5. Lumière de test
6. Indicateur de signal
7. Bouton ON / OFF
8. Fente pour carte SD
9. Lentille de détection
10. Compartiment à piles & Fente de carte Micro SIM
11. Fente pour courroie d'installation
12. Loquet de verrou
13. Ouverture pour câble cadenas
14. Prise 12V
15. Support pour trépied
16. Bouton-poussoir pour la porte du compartiment à piles

⚠ Les boîtiers de sécurités en metal peuvent réduire les fonctionnalités sans fil du produit.

* Les spécifications et caractéristiques peuvent varier selon les modèles comparables. Référez-vous au site web ou à l'emballage pour tous les détails.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINK-EVO
PUSH

Mise en route

RETIRER LA CAMÉRA DU SOCLE

- Pousser sur la languette afin de dégager la caméra du socle.
- Retirer la caméra.

TROUVER LE SIM ID

FRANÇAIS

Le numéro de SIM ID se trouve dans le compartiment à piles. Vous aurez besoin de ce numéro pour compléter l'enregistrement de la caméra LINK-EVO et vous connecter à l'application.

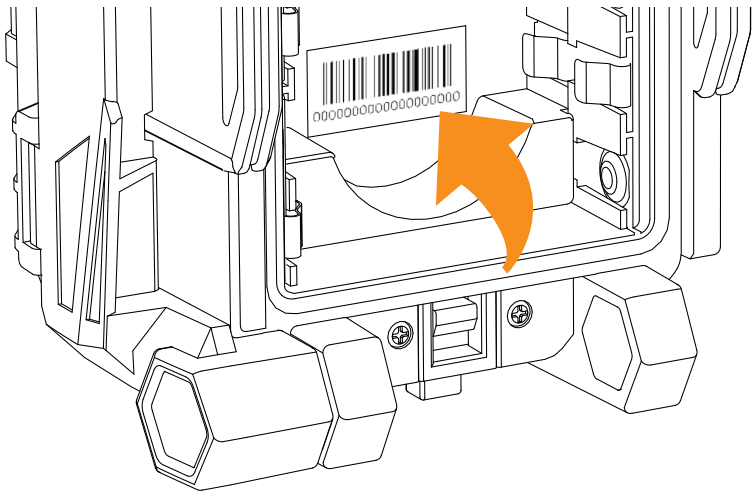

CHOISIR UNE SOURCE D'ALIMENTATION

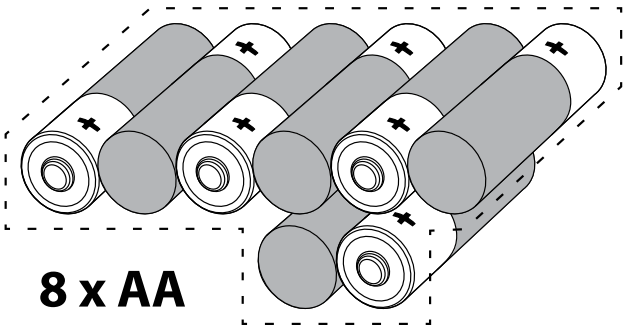

Piles Lithium or Alkaline

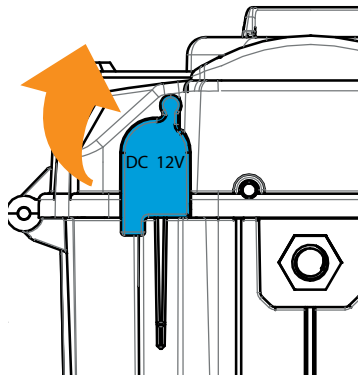

Source
12V

Veillez à insérer les piles AA en respectant les indications de polarité (+) et (-).

Pour assurer une performance maximale de l'appareil et éviter une fuite des piles, nous vous recommandons l'utilisation de piles neuves. Utiliser SEULEMENT des piles Lithium ou SEULEMENT des piles Alcalines. Les piles AA rechargeables ne sont pas recommandées, car le voltage inférieur qu'ellel produisent peut provoquer des problèmes de fonctionnement.

Afin d'obtenir les meilleurs résultats et une autonomie de batterie plus longue, nous recommandons l'utilisation d'une source externe de 12V.

INSÉRER UNE CARTE MÉMOIRE

Insérer une carte mémoire de type SD/SDHC (jusqu'à une capacité de 32 Go) dans la fente pour carte SD avec le côté de l'étiquette vers le haut. La carte est correctement insérée lorsqu'un clic se fait entendre.Toujours s'assurez que la caméra est éteinte avant d'y insérer une carte mémoire.

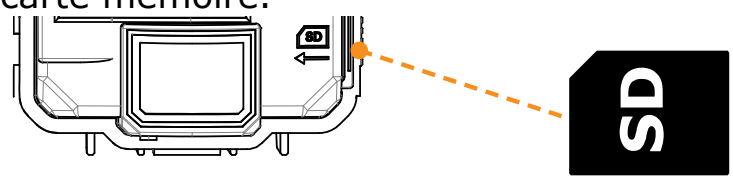

Nous vous conseillons de formater votre carte SD si elle a été dans un autre appareil électronique.

INSTALLATION DE L'APP SPYPOINT LINK GRATUITE

L'App SPYPOINT LINK vous permet de connecter et de contrôler votre caméra à distance en utilisant un téléphone intelligent ou une tablette. Les options comprennent l'affichage du statut de la caméra, des photos, un contrôle complet de la caméra et plus.

Note: Si vous ne disposez pas d'un téléphone intelligent ou une tablette, s'il vous plaît contactez notre service à la clientèle pour activer votre caméra.

Appelez nous au numéro sans frais: 1-888-779-7646

Installez l'application gratuite

1. Assurez-vous que vous avez un forfait de données soit avec votre téléphone intelligent, et/ou une tablette ou d'une connexion WiFi.
2. Pour installer l'application, vous pouvez soit:
   - Disponible sur Google Play™
     (Google Play est une marque déposée de Google inc.)
   - Télécharger dans l'App Store™
     (App Store est une marque de commerce d'Apple inc.)
3. Recherche pour le lien de l'App SPYPOINT LINK de SPYPOINT.
4. Installer l'application sur votre téléphone intelligent ou votre tablette.

Exécutez l'App SPYPOINT LINK

Démarrez l'application et elle vous guidera à travers quelques questions. Appuyez sur le bouton au bas de l'écran une fois que vous aurez fini. Ensuite, vous recevrez un courriel confirmant l'activation.

Une fois dans l'application, vous avez les 4 options suivantes:

Compte
Sélectionnez le plan, et modifiez votre profil d'informations de données.

Status
Voir les informations générales comme la force du signal cellulaire, niveau de la batterie ou le pourcentage d'espace utilisé sur votre carte SD.

Config.
Modifier le mode de fonctionnement des paramètres de prise d'image, la fréquence de synchronisation et tous les autres.

PHOTOS
Vous permet de voir vos photos par date, mois et années. Permets de partager ou de télécharger aussi vos photos.

Note: Si vous avez plus d'une caméra, vous aurez une barre blanche avec un menu déroulant en haut de l'écran pour sélectionner le nom de votre camera.

CONFIGURATION DE L'APP

L'Application LINK vous permet de configurer tous les paramètres de la caméra. Ces nouveaux paramètres prendront effet la prochaine fois que la caméra se connectera pour mettre à jour son statut. Voici les paramètres les plus importants et d'autres sont disponibles dans l'application.

CONFIG DE BASE

Mode - PHOTO

Délai : Permet de choisir l'intervalle de temps avant que la caméra ne détecte à nouveau et puisse enregistrer la prochaine photo.

Multi-photos : Permets de prendre jusqu'à 2 photos consécutives à chaque détection, avec un délai de 5 secondes entre chaque photo.

Mode - TIME LAPSE

Intervalle : Permet la prise de photos à intervalles réguliers prédéfinies sans qu'il y ait pour autant, une détection de mouvement.

Mode - VIDÉO

(Une photo est prise automatiquement avant chaque vidéo.)

Délai : Permet de choisir l'intervalle de temps avant que la caméra ne détecte à nouveau et puisse enregistrer la prochaine vidéo.

Photo prévidéo: Lorsque cette option est activée, une photo est prise immédiatement avant chaque vidéo.

Durée vidéo : Permets de configurer la durée d'enregistrement des séquences vidéo.

CONFIG. DE TRANSFER

Heure de transfer #1: Permets de choisir, à quel moment de la journée la caméra communique pour la première fois.

Fréquence de trasnfer: Permets de choisir le nombre de synchronisations que la caméra effectue tous les jours.

CONFIG OPTIONS AVANCÉES

Mode de nuit: Permets à l'utilisateur de définir la meilleure option pour les photos.

Période: Permet à l'utilisateur de régler l'horaire de fonctionnement de la caméra pour chaque jour de la semaine. Le temps de démarrage et d'arrêt programmés sont les heures pendant lesquelles l'appareil sera en fonction et enregistrera les photos ou les vidéos. Pour une activation de 24 heures, l'heure de début et d'arrêt devra être 00h00 ou 12 AM.

DÉMARRER LA CAMÉRA

Nous conseillons fortement de formater votre carte SD, avant l'utilisation, surtout si celle-ci fut utilisée dans un autre appareil électronique.

1. Allumer la caméra

Utilisez l'interrupteur ON / OFF pour allumer la caméra.

2. Toutes les lumières clignotent - Recherche de réseau

La recherche de signal peut prendre quelques minutes à compléter.

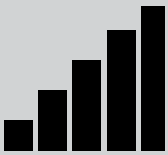

Si seulement 1 barre bleue clignote, le test réseau a échoué. Déplacez-vous à l'extérieur ou près d'une fenêtre afin d'optimiser la force du signal et redémarrez la caméra. Cette étape peut nécessiter quelques reprises car la carte SIM et le service SPYPOINT sont alimentés par multiples fournisseurs réseau. Le modem cherchera à capter le signal (service cellulaire) et la tour la plus forte.

3. Barres bleues stables - Force du signal

Une fois le test réseau terminé, les barres bleues se stabilisent et indiquent la

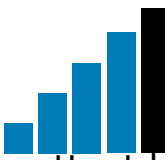

puissance du signal. Notez que les barres de signal affichées sur la caméra, peuvent différencier de celles sur d'autres appareils cellulaires puisqu'il n'y a pas de normes ou pratique de l'industrie qui étiquettent les valeurs DBM à un nombre spécifique de barres.

4. Lumière rouge clignote - Délai d'installation

La lumière test, devant la caméra clignote pendant 30 secondes pour permettre à l'utilisateur de quitter la zone sans être photographié ou enregistré.

5. Toutes lumières éteintes - Caméra prête

La caméra a transféré une photo et mis à jour son statut et ses dernières informations dans l'application LINK. La caméra est maintenant prête à prendre des photos et à les transmettre lors de la prochaine synchronisation. Les synchronisations sont définies par défaut à toutes les 4 heures à partir de minuit.

L'INSTALLATION DE LA CAMÉRA

Installez la caméra avec ou sans le socle de fixation

Hauteur d'installation recommandée:

La caméra doit être installée à la même hauteur que le centre du corps de l'animal.

Installation idéale pour des images et vidéos de qualités:

L'animal ciblé devrait être à 7,5 m de distance de la caméra pour un meilleur champ de vision.

Pour obtenir des photos plus lumineuses la nuit, vous devriez avoir des éléments en arrière-plan pour réfléchir le flash IR de la caméra.

Notez que la caméra ne devrait pas être directement face au soleil pour éviter d'être à contre-jour et d'avoir de fausse détection.

IMPORTANT
AVANT LA FIN DE L'ESSAI GRATUIT DE 30 JOURS

Dans l'application LINK, activez votre plan sous l'onglet Compte. Pour plus de détails sur les plans disponibles, consultez l'onglet Compte ou le lien ci-dessous. Si vous choisissez de ne pas activer un plan, notez que vous pourrez toujours transmettre / recevoir des photos avec notre plan mensuel GRATUIT. Il vous permettra de transmettre / recevoir jusqu'à 100 photos par mois avec un historique des photos des 7 derniers jours.

WWW.SPYPOINT.COM/PLANS

MERCI
de choisir

SPYPOINT®

Détendez-vous, vous êtes couvert. Cette caméra est couverte par notre garantie « Vous êtes couverts » d'une durée de 2 ans. Nous nous efforçons d'offrir à tous nos clients une expérience positive et un service hors pair.

Manuels d'utilisation, mise à jour logicielle & FAQ disponible au:

www.support.spypoint.com

Assistance en ligne au SPYPOINT.COM

service@spypoint.com

Rejoignez la communauté